

CONCERT


alfabeto



Інструкція користувача

Digital Piano



Зміст

Функції піаніно	4
Техніка безпеки	5
Схема збирання	6
Панель керування	7
Підключення	8
Роз'єми	9
Основні операції	10
Перелік тембрів	13
Перелік ритмів	16
Перелік демо-композицій	19
Перелік акордів для одного пальця	21
Перелік акордів для декількох пальців	22
Обслуговування продукції	24

Функції піаніно

Привабливе звучання

Джерело звуку Dgreat забезпечує яскраве акустичне звучання.

302 тембри вищого ґатунку

У тому числі 128 стандартних тембрів GM.

200 попередньо встановлених ритмів

Представлено 200 ритмів, включно з різноманітними акомпанементами, починаючи від рок-н-ролу і закінчуючи поп-музикою та джазом, які дають змогу переживати різноманітні емоції.

110 демонстраційних композицій

110 демо-композицій різних стилів відібрано з особливою ретельністю для виконання.

Роз'єм USB/MIDI

За допомогою USB/MIDI-порту ви можете підключити піаніно до комп'ютера або до інших MIDI-пристроїв для швидкої та зручної взаємодії.

Перелік функцій

- 88 клавіш з молоточковою механікою
- 302 тембри
- 200 ритмів
- 110 демо-композицій
- Режим ударних інструментів
- Світлодіодний дисплей
- Регулювання основної гучності/гучності акорду
- Керування темпом
- Транспонування
- Функція акорду
- Синхронізація акомпанементу
- Функція поділу клавіатури
- Функція метронома
- USB/MIDI-з'єднання
- Роз'єм для навушників/стерео аудіовхід

Техніка безпеки

УВАГА!

Дим, специфічний запах, перегрів

Якщо цей музичний інструмент димить, видає специфічний запах або перегрівається, продовження експлуатації може призвести до пожежі та ураження електричним струмом. У разі виникнення зазначених вище випадків ви повинні негайно виконати наступні дії.

1. Вимкніть живлення.
2. Від'єднайте вилку адаптера змінного струму від розетки.
3. Зверніться до свого дилера.

Адаптер змінного струму

- Неправильне використання адаптера змінного струму може призвести до пожежі та ураження електричним струмом. Ви повинні дотримуватися наведених нижче рекомендацій.
1. Ви повинні використовувати спеціальний адаптер змінного струму, призначений для цього інструменту.
 2. Ви повинні використовувати джерело живлення змінного струму, вихідна напруга якого знаходиться в діапазоні номінальної напруги, що позначена на адаптері змінного струму.
 3. Ви не повинні перевантажувати розетку та лінію живлення.



Ніколи не торкайтеся адаптера змінного струму мокрими руками, інакше це може призвести до ураження електричним струмом.

- Будь ласка, не розміщуйте піаніно в місцях з підвищеною вологістю або біля води.
- Ніколи не ставте вазу чи інші ємності з водою на піаніно. Вода може пролитися і потрапити в інструмент, що в свою чергу може призвести до пожежі та ураження електричним струмом.

Примітка

Адаптер змінного струму


Неправильне використання адаптера змінного струму може призвести до пожежі та ураження електричним струмом. Ви повинні дотримуватися наведених нижче рекомендацій.

1. Ніколи не розміщуйте кабелі поблизу печі чи інших обігрівачів.
2. При вилученні вилок з розетки в жодному разі не можна тягнути та волочити за собою провід живлення. Ви повинні взятися за вилку адаптера змінного струму.
3. Ви повинні вставити вилку адаптера змінного струму в розетку до кінця.

Гучність


Ніколи не слухайте музику на високій гучності протягом тривалого часу. При використанні навушників слід дотримуватися особливої обережності. Занадто висока гучність може зашкодити вашому слуху.

Схема збирання

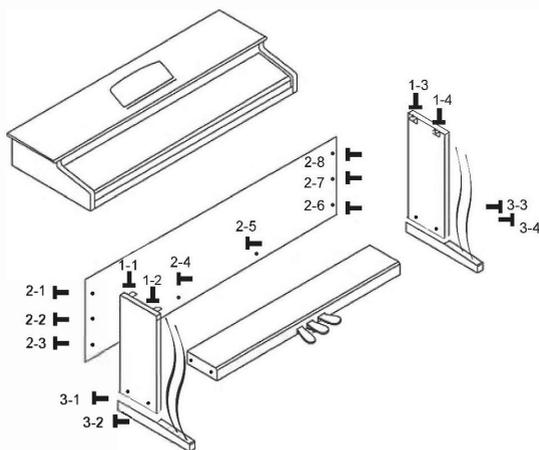

1. 1-1 - 1-4 пластикові гвинти для кріплення деталей М6х25 (4 шт.)
2. 2-1 до 2-8 гвинти М6х20 (8 шт.)
3. 3-1 до 3-4 гвинти М6х60 (4 шт.)

Панель керування

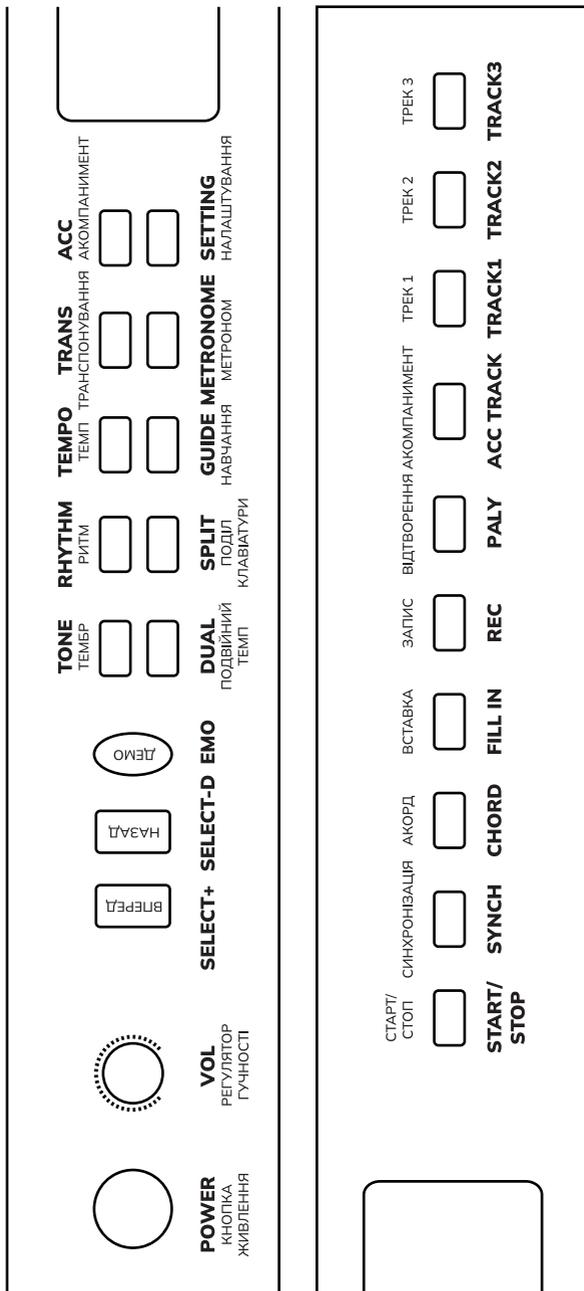

Підключення

Інтерфейс аудіовходу

Перед підключенням зовнішнього аудіосигналу до пристрою, будь ласка, спочатку зменште гучність джерела звуку. Після підключення відрегулюйте гучність до задовільного рівня. З'єднувальний кабель, у якому обидва кінці є стандартними штекерами (наприклад для MP3) або один кінець є стандартним штекером, а інший кінець є двоголковим штекером (наприклад для DCD), використовується для підключення обладнання джерела звуку до цифрового піаніно. Після підключення ви можете відтворювати музику на інструменті, також ви можете синхронно грати під час відтворення.


Інтерфейс USB/MIDI

MIDI – це початкові букви від Musical Instrument Digital Interface, що в перекладі означає цифровий інтерфейс музичних інструментів. MIDI – це стандартна система зв'язку між електронними музичними інструментами, що дає можливість електронним музичним інструментам взаємодіяти між собою чи комп'ютером та іншим MIDI-сумісним обладнанням, здійснювати з одного інструменту керування іншими.

Вихід для навушників

Це піаніно має вихід для навушників. Перед підключенням навушників спочатку зменште гучність музичного інструменту. Після підключення відрегулюйте гучність до задовільного рівня.

Роз'єми

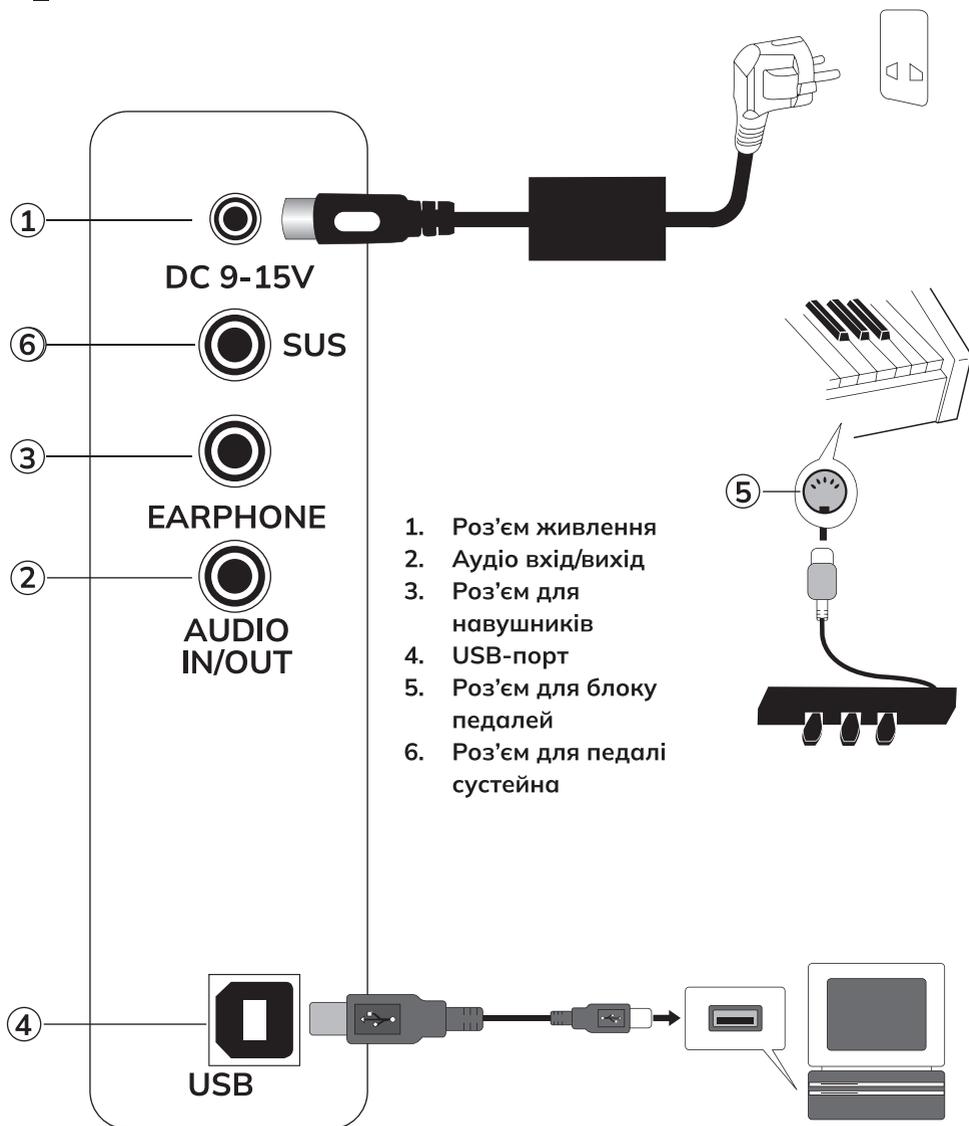

Основні операції

Увімкнути піаніно

1. Натисніть перемикач живлення, цифровий екран покаже значення «001».
2. Тепер ви можете грати на піаніно.

Регулювання гучності

Використовуйте регулятор гучності, щоб збільшити або зменшити рівень гучності.

Вибір тембру

1. Натисніть кнопку «TONE», щоб перейти в режим вибору тембрів.
2. Натисніть кнопку «SELECT+» або «SELECT-» для вибору будь-якого тембру, і на дисплеї з'явиться відповідний номер тембру.
3. Після увімкнення піаніно за замовчуванням встановлено тембр форте-піано.

Вибір ритму

1. Натисніть кнопку «RHYTHM», щоб перейти до переліку ритмів.
2. Натисніть кнопку «SELECT+» або «SELECT-», щоб вибрати будь-який ритм, на цифровому дисплеї з'явиться номер відповідного ритму.
3. Натисніть кнопку «START/STOP», щоб почати відтворення вибраного ритму. Щоб зупинити відтворення ритму, натисніть знову кнопку «START/STOP».
4. Під час відтворення ритму натисніть кнопку «ACC», а потім натисніть «SELECT+» або «SELECT-», щоб відрегулювати гучність ритму.
5. Натисніть кнопку «FILL IN» під час відтворення ритму, щоб вставити короткий відрізок іншого ритму.

Регулювання швидкості

1. Натисніть кнопку «TEMPO» і натисніть «SELECT+» чи «SELECT-», щоб відрегулювати швидкість.
2. Діапазон регулювання швидкості (20–280 уд/хв), налаштування за замовчуванням становить 120 ударів на хвилину.

Акордовий акомпанемент

1. Виберіть потрібний ритм для гри.
2. Натисніть кнопку «CHORD», щоб увійти в режим акордів.
3. Акорди можна грати по-різному на лівій частині клавіатури (1-34 клавіші зліва) відповідно до різної аплікатури.
4. Натисніть кнопку «CHORD» ще раз, щоб вимкнути функцію акорду.

Синхронний запуск

Виберіть ритм, який буде використовуватися перед початком, встановіть значення швидкості та оберіть акордовий акомпанемент.

1. В режимі ритму натисніть кнопку «SYNCH», щоб перейти до синхронного запуску.
2. Грайте акорди (1-34 клавіші з лівої сторони клавіатури) і акомпанемент почне відтворюватися автоматично.
3. Щоб вимкнути функцію синхронізації, натисніть кнопку «START/STOP».

Транспонування

Натисніть кнопку «TRANS +» або «TRANS -», щоб відрегулювати тональність інструмента (-12-12).

Регулювання чутливості натискання

Коротко натисніть кнопку «SETTING» для вибору ввімкнення або вимкнення функції чутливості натискання. За замовчуванням функцію чутливості натискання ввімкнено. Натисніть і утримуйте кнопку «SETTING», щоб увійти у налаштування чутливості, натисніть «SELECT+» або «SELECT-», щоб вибрати рівні чутливості 1-2-3-4-5, за замовчуванням виставлено рівень 3.

Метроном

1. Коротке натискання кнопки «METRONOME» вмикає функцію метронома, тривале натискання кнопки «METRONOME» дозволяє перейти до налаштування метронома.
2. Натисніть кнопку «SELECT+» чи «SELECT-», щоб змінити біт.

Вбудовані демонстраційні пісні

1. Натисніть кнопку «DEMO», щоб відобразити номер поточної демо-пісні та розпочати відтворення. Натисніть цю кнопку ще раз, щоб зупинити демо.
2. Після входу в режим демо, ви можете вибрати різні демо-композиції за допомогою кнопок «SELECT+» або «SELECT -».

Функція запису

1. Натисніть кнопку «REC» та «ACC TRACK» чи «TRACK 1-3» одночасно для входу до режиму запису. Натисніть будь-яку клавішу, щоб розпочати запис. Можна записати 5000 нот.
2. Натисніть кнопку «ACC TRACK» чи «TRACK 1-3», а потім натисніть кнопку «PLAY», щоб відтворити записані ноти.

Режим SPLIT

1. Спочатку увійдіть в режим вибору тембрів і оберіть головний тембр.
2. Натисніть кнопку «SPLIT» для вибору другого тембру.
3. Використовуйте кнопки «SELECT+» або «SELECT-», щоб обрати інший тембр.
4. Грайте ноти на лівій та правій сторонах клавіатури та видавайте відповідні звуки музичних інструментів.
5. Натисніть кнопку «SPLIT» ще раз, щоб скасувати сегментацію та повернутися до звичайного стану клавіатури.

Режим DUAL

1. Спочатку увійдіть у режим вибору тембрів і оберіть головний тембр.
2. Натисніть кнопку «DUAL» для вибору другого тембру.
3. Використовуйте кнопки «SELECT+» або «SELECT-», щоб обрати інший тембр.
4. В цьому режимі можна одночасно грати два тембри для створення більш насиченого та м'якого звуку.
5. Натисніть кнопку «DUAL» ще раз, щоб повернутися до звичайного режиму гри.

Навчальна функція

Натисніть кнопку «GUIDE», щоб почати навчання, натисніть кнопку «SELECT+» або «SELECT-» для вибору треку. Якщо ви будете грати на клавіатурі, то пісня відтворюватиметься, як тільки ви зупините гру, то пісню буде призупинено. Натисніть кнопку «GUIDE» ще раз, щоб вийти з функції навчання.

Перелік тембрів

HOMEPIANO		IHCCTPYMEHT	
PIANO		BASS	
001	GRAND PIANO 1	033	ACOUSTIC BASS 1
002	BRIGHT PIANO 1	034	FINGER BASS 1
003	PIANO ELEC	035	ELECT BASS 1
004	HONKY-TONK	036	FRETLS BASS
005	E PIANO!	037	SLAP BASS 1
006	E PIANO2	038	SLAP BASS 2
007	GRAND HARPSICHORD	039	SYN BASS 1
008	CLAVICHORD 1	040	SYN BASS 2
GLOCK		STRING	
009	CELESTA	041	VIOLIN 1
010	GLOCKENSPIEL 1	042	VIOLA 1
011	MUSIC BOX 1	043	CELLO 1
012	VIBRAPHONE 1	044	CONTRABASS 1
013	MARIMBA 1	045	STRTREM 1
014	XYLOPHONE 1	046	STRPIZZ
015	TUBULR BELLS 1	047	HARP 1
016	DULCIMER 1	048	TIMPANI 1
ORGAN		WOODPIPE	
017	HAND ORGAN 1	073	PICCOLO 1
018	PERCHY ORGAN 1	074	FLUTE 1
019	ROCK ORGAN	075	RECORDER 1
020	CHURCH ORGAN 1	076	PAN FLUTE
021	REED ORGAN 1	077	BOTTLE BLOWN
022	ACCORDN 1	078	SHAKHACHI
023	HARMONICA 1	079	WHISTLE 1
024	TANGO ACCORDN 1	080	OCARINA
CONCERT		BRASS	
049	STRINGS 1	057	TRUMPT 1
050	STRINGS 2	058	TROMBONE 1
051	STR SYN 1	059	TUBA 1
052	STR SYN 2	060	MUTE TPT 1
053	CHOIR AAHS 1	061	FRHORN 1
054	VOICE OOHs 1	062	BRASS SECT 1
055	VOICE SYN	063	BRASS SYN 1
056	ORCH HIT 1	064	BRASS SYN 2
GUITAR		PIPE	
025	GUITAR NYLON 1	065	SAX SOPRANO
026	GUITAR STEEL 1	066	SAX ALTO 1
027	GUITAR JAZZ 1	067	SAX TENOR 1
028	GUITAR CLEAN 1	068	SAX BTONE 1
029	GUITAR MUTED 1	069	OBOE1
030	GUITAR OVRDRV	070	ENG HORN 1
031	GUITAR DISTRT 1	071	BASSON 1
032	GUITAR HRMNX	072	CLARINET 1

HOME P		ІНСТРУМЕНТ	HOME P	ІНСТРУМЕНТ
		SYNTH PIPE	125	TELEPHONE
081		SQRWAVE	126	HELICOPTER
082		SAWTOOTH	127	APPLAUSE
083		CALLIOPE	128	GUNSHOT 1
084		CHIFF	OTHER SOUND	
085		CHARANG	129	GRAND PIANO2
086		VOICE	130	GRAND PIANO3
087		FIFTHS	131	GRAND PIANO4
088		BASS LEAD	132	GRAND PIANO/W1
		SYNTH VOICE	133	GRAND PIANO/W 2
089		NEW AGE	134	GRAND PIANO/W 3
090		WARM PAD	135	BRIGHTNESS PIANO 1
091		POLY SYNTH	136	BRIGHTNESS PIANO 2
092		CHOIR PAD 1	137	BRIGHTNESS PIANO 3
093		BOW GLASS 1	138	GRAND PIANO DARK 1
094		METAL PAD 1	139	GRAND PIANO DARK 2
095		HALO PAD 1	140	VELOCITY CROSS PIANO 1
096		SWEEP	141	VELOCITY CROSS PIANO 2
		SYNTH EFFECT	142	SOFT GRAND PIANO 1
097		RAINFX	143	SOFT GRAND PIANO 2
098		SNDTRKFX	144	SOFT GRAND PIANO 3
099		CRYSTAL FX	145	STEREO BRIGHT PIANO
100		ATMOSPFX	137	BRIGHTNESS PIANO 3
101		BRIGHT FX	138	GRAND PIANO DARK 1
102		GOBLINFX	139	GRAND PIANO DARK 2
103		ECHOFX	140	VELOCITY CROSS PIANO 1
104		SCI-FI FX	141	VELOCITY CROSS PIANO 2
		FOLK SOUND	142	SOFT GRAND PIANO 1
105		SITAR 1	143	SOFT GRAND PIANO 2
106		BANJO 1	144	SOFT GRAND PIANO 3
107		SHAMISEN 1	145	STEREO BRIGHT PIANO
108		KOTO1	146	BRIGHT PIANO 2
109		KALIMBA	147	BRIGHT PIANO 3
110		BAGPIPE	148	BRIGHT PIANO 4
111		FIDDLE	149	BRIGHT PIANO 5
112		SHANAI	150	BRIGHT PIANO/W 1
		PERCUSSION	151	BRIGHT PIANO/W 2
113		TINKLE BELL	152	SOFT BRIGHT PIANO 1
114		AGOGO	153	SOFT BRIGHT PIANO 2
115		STEEL DRM	154	DEEP BRIGHT PIANO
116		WOODBK	155	VELOCITY CROSS BRIGHT PIANO
117		TAIKO DRM	156	DETUNED E.PIANO 1
118		MLDYTOM	157	DETUNED E.PIANO 2
119		SYNTH DRM	158	DETUNED E.PIANO 3
120		REVRS CYM	159	BRIGHT E.PIANO 1
		EFFECT	160	BRIGHT E.PIANO 2
121		GTR NOISE	161	BRIGHT E.PIANO 3
122		BREATH 1	162	BRIGHT E.PIANO 4
123		SEASHORE	163	E.PIANO/W1
124		BIRD TWEET 1	164	E.PIANO/W 2

HOMEPIANO	ИИСТПМЕИТ	HOMEPIANO	ИИСТПМЕИТ
165	E.PIANO/W3	215	SHORT CELESTA
166	E.PIANO/W4	216	PERCHY CELESTA
167	DARKE.PIANO1	217	DUET CELESTA
168	DARKE.PIANO2	218	CELESTA HARMONIC
169	DARK E.PIANO 3	219	GLOCKENSPIEL 2
170	DARKE.PIANO4	220	GLOCKENSPIEL 3
171	SOFT HONKY-TONK 1	221	GLOCKENSPIEL 4
172	SOFT HONKY-TONK 2	222	BRIGHT GLOCKENSPIEL
173	VELOCITY CROSS HONKY-TONK	223	DARK GLOCKENSPIEL
174	DARK HONKY-TONK 1	224	GLOCKENSPIEL/W1
175	DARK HONKY-TONK 2	225	GLOCKENSPIEL/W 2
176	HONKY-TONK/W 1	226	MUSIC BOX 2
177	HONKY-TONK/W 2	227	MUSIC BOX 3
178	HONKY-TONK/W 3	228	MUSIC BOX 4
179	HONKY-TONK/W 4	229	TOY MUSIC BOX
180	SHORT HONKY-TONK 1	230	BRIGHT MUSIC BOX
181	SHORT HONKY-TONK 2	231	DARK MUSIC BOX
182	EPIANO 1/W	232	VIBRAPHONE 2
183	E PIANO 2/W	233	VIBRAPHONE 3
184	E PIANO 3/W	234	SYN VIBRAPHONE
185	E PIANO 4/W	235	HARD VIBRAPHONE
186	E PIANO 5/W	236	VIBRAPHONE/W1
187	E PIANO 6/W	237	VIBRAPHONE/W 2
188	SOFT E.PIANO 1	238	VIBRAPHONE SOFT
189	SOFT E.PIANO2	239	MARIMBA 2
190	SOFT E.PIANO3	240	MARIMBA/W
191	SOFT E.PIANO4	241	DARK MARIMBA
192	HARD E.PIANO 1	242	BRIGHT MARIMBA
193	HARDE.PIANO2	243	DUTED MARIMBA
194	SHORT E.PIANO1	244	DARK MARIMBA
195	SHORT E.PIANO 2	245	XYLOPHONE 2
196	BRIGHTNESS E.P 1	246	XYLOPHONE 3
197	BRIGHTNESS E.P 2	247	VELOCITY CROSS XYLOPHONE
198	HARPSICHORD 1	248	DISTRT XYLOPHONE
199	HARPSICHORD 2	249	BRIGHT XYLOPHONE
200	SOFT HARPSICHORD 1	250	FAST XYLOPHONE
201	SOFT HARPSICHORD 2	251	SLOW XYLOPHONE
202	BRIGHT HARPSICHORD 1	252	TUBULR BELLS 2
203	BRIGHT HARPSICHORD 2	253	TUBULR BELLS 3
204	DARK HARPSICHORD 1	254	TUBULR BELLS 4
205	DARK HARPSICHORD 2	255	SYN TUBULR BELLS
206	HARD HARPSICHORD 1	256	TUBULR BELLS DARK
207	HARD HARPSICHORD 2	257	DULCIMER 2
208	CLAVI CHORD 2	258	DULCIMER 3
209	CLAVICHORD 3	259	SANTUR
210	CLAVI/W	260	HAND ORGAN 2
211	BRIGHT CLAVI	261	HAND ORGAN 3
212	DARK CLAVI	262	SOFT HAND ORGAN
213	PERCHY CLAVI	263	BRIGHT SOFT HAMND ORGAN
214	BRIGHT CELESTA	264	HAMND ORGAN DETUNED

HOMEPI		ИСТРУМЕНТ		HOMEPI		ИСТРУМЕНТ	
265	PERCHY ORGAN 2	284	BIRGHT CHURCH ORGAN 2				
266	PERCHY ORGAN 3	285	DARK CHURCH ORGAN 1				
267	BRIGHT PERCHY ORGAN	286	DARK CHURCH ORGAN 2				
268	DISTRT PERCHY ORGAN	287	SOUL CHURCH ORGAN				
269	ROTART ORGAN	288	CHURCH ORGAN HARMONIC				
270	SLOW ROTART ORGAN	289	CHURCH ORGAN SLOW				
271	1960 ROCK ORGAN	290	CHURCH ORGAN FAST				
272	1980 ROCK ORGAN	291	SOFT CHURCH ORGAN				
273	BRIGHT ROCK ORGAN	292	REED ORGAN 2				
274	DARK ROCK ORGAN	293	REED ORGAN 3				
275	SOFT ROCK ORGAN	294	REED ORGAN 4				
276	CHURCH ORGAN 2	295	REED ORGAN 5				
277	CHURCH ORGAN 3	296	BRIGHT REED ORGAN				
278	CHURCH ORGAN 4	297	DARK REED ORGAN				
279	CHURCH ORGAN 5	298	REED ORGAN/W				
280	CHURCH ORGAN 6	299	FAST REED ORGAN				
281	CHURCH ORGAN/W1	300	SLOW REED ORGAN				
282	CHURCH ORGAN/W 2	301	SOFT REED ORGAN				
283	BIRGHT CHURCH ORGAN 1	302	HARD REED ORGAN				

Перелік ритмів

HOMEPI		HAЗBA		HOMEPI		HAЗBA	
8 BEAT				020	16 Beat 2A		
001	8 Beat 1A			021	16 Beat 3A		
002	8 Beat 2A			022	16 Beat 4A		
003	8 Beat 3A			023	16 Beat FunkA		
004	8 Beat 4A			024	16 Beat Pop A		
005	8 Beat HeatA			025	16 Beat Ballada		
006	8 Beat Pop 1A			LATIN			
007	8 Beat Pop 2A			026	Bossa Nova 1A		
008	CLAVICHORD 1			027	Guitar BossaA		
BALLAD				028	Pop BossaA		
008	Ballad 1A			029	TanqoA		
009	Ballad 2A			030	Cha ChaA		
010	Guitar Ballada			031	RhumbaA		
011	Organ Ballada			032	TEX TEXA		
012	Bluse Ballada			COUNTRY			
013	Epic Ballada			033	CountryA		
014	Rock Ballada			034	Country RockA		
015	Slow Ballada			035	Country ShuffleA		
016	Pop Ballad			036	Country SwingA		
017	Electro Pop Ballad/			037	Country Ballada		
018	Polk Ballada			038	Country Waltza		
16 BEAT				ROCK R&B			
019	16 Beat 1A			039	50's RockA		

HOMEPIANO	HA3BA	HOMEPIANO	HA3BA
040	Heavy MetalA	085	DixielandA
041	Rock 1A	086	Jazz SambaA
042	Rock 2A	TRADITIONAL	
043	Soft RockA	087	MarchA
044	Slow RockA	088	US. MarchA
045	Hard RockA	089	Samba A
046	Rock & Roll 1A	090	PolkaA
047	Rock & Roll 2A	091	Polka OberA
RHYTHM&BLUES		092	TarantellaA
048	Chicago BluesA	093	Slow WaltzA
049	Fast GospelA	094	Ober WaltzA
050	Groove SoulA	PINIST	
051	RanA	095	Piano BalladA
052	GospelSIA	096	Waltz 2A
053	BluesA	097	Guitar WaltzA
054	Slow BluesA	098	2/4 Piano 1A
055	FoxtrotA	099	3/4 Piano 1A
Disco		100	4/4 Piano 1A
056	Disco TropicA	8 BEAT	
057	Disco HandsA	101	8 Beat IB
058	Two StepA	102	8 Beat 2B
059	Polk PopA	103	8 Beat 3B
060	Waltz 1A	104	8 Beat 4B
061	Waltz Pop 1A	105	8 Beat HeatB
062	Waltz Pop 2A	106	8 Beat Pop IB
WORLD MUSIC		107	8 Beat Pop 2B
063	RaiA	BALLAD	
064	Twist 1A	108	Ballad IB
065	Twist 2A	109	Ballad 2B
066	Miami PopA	110	Guitar BalladB
067	MotownA	111	Organ BalladB
068	ReggaeA	112	Bluse BalladB
069	Swing ReggaeA	113	Epic BalladB
070	MamboA	114	lock BalladB
071	BeguineA	115	Slow BalladB
072	MusetteA	116	Pop BalladB
DANCE		117	Electro Pop BalladI
073	HouseA	118	Polk BalladB
074	Slow FoxA	16 BEAT	
075	Vienna WaltzA	119	16 Beat IB
076	SalsaA	120	16 Beat 2B
077	DiscoA	121	16 Beat 3B
078	Hip Hop PopA	122	16 Beat 4B
079	Analog PopA	123	16 Beat FunkB
080	Club DanceA	124	16 Beat Pop B
TAZZ&SWING		125	16 Beat BalladB
081	BoogieA	LATIN	
082	Funky PopA	126	Bossa Nova IB
083	Jazz RockA	127	Guitar BossaB
084	Swing 1A	128	Pop BossaB


HOME P		HA3BA	
HOME P		HA3BA	
129	TangoB	165	Twist 2B
130	Cha ChaB	166	Miami PopB
131	RhumbaB	167	MotownB
132	TEX TEXB	168	ReggaeB
COUNTRY		169	Swing ReggaeB
133	CountryB	170	MamboB
134	Country RockB	171	BeguineB
135	Country ShuffleB	172	MusetteB
136	Country SwingB	DANCE	
137	Country BalladB	173	HouseB
138	Country WaltzB	174	Slow FoxB
ROCK R&B		175	Vienna WaltzB
139	50's RockB	176	SalsaB
140	Heavy MetalB	177	DiscoB
141	Rock 1B	178	Hip Hop PopB
142	Rock 2B	179	Analog PopB
143	Soft RockB	180	Club DanceB
144	Slow RockB	JAZZSWING	
145	Hard RockB	181	BoogieB
146	Rock & Roll 1B	182	Funky PopB
147	Rock 4 Roll 2B	183	Jazz RockB
RHYTHM&BLUES		184	Swing 1B
148	Chicago BluesB	185	DixielandB
149	Fast GospelB	186	Jazz SambaB
150	Groove SoulB	TRADITIONAL	
151	RapB	187	MarchB
152	GospelS1B	188	US. MarchB
153	BluesB	189	SambaB
154	Slow BluesB	190	PolkaB
155	FoxtrotB	191	Polka OberB
Disco		192	TarantellaB
156	Disco TropicB	193	Slow WaltzB
157	Disco HandsB	194	Ober WaltzB
158	Two StepB	PINIST	
159	Polk PopB	195	Piano BalladB
160	Waltz 1B	196	Waltz 2B
161	Waltz Pop 1B	197	Guitar WaltzB
162	Waltz Pop 2B	198	2/4 Piano 1B
WORLD MUSIC		199	3/4 Piano 1B
163	RaiB	200	4/4 Piano 1B
164	Twist 1B		

Перелік демо-композицій

НОМЕР	НАЗВА	НОМЕР	НАЗВА
001	MinutWlz	047	Trout
002	DJ Dance	048	Send-off
003	Fountain	049	March
004	SpanGirl	050	ForElise
005	SonataPn	051	SwaniRiv
006	SuperSng	052	France
007	LittlBee	053	Danube
008	HorseRac	054	Hungary
009	Nocturne	055	Spaceman
010	TheSpain	056	Patriot
011	BusyTran	057	Cuckoo
012	Mexico	058	SingKite
013	MozartPn	059	TongChi1
014	Minuet	060	DoReMi
015	Nifuma	061	We Happy
016	Disco	062	LittlBee
017	FolkSong	063	Russia
018	Girl Sea	064	Plaster
019	LittStar	065	Foison
020	KindeGtn	066	JingleBe
021	Wahaha	067	PaperBoy
022	Duck&Cik	068	Swallow
023	Humorous	069	New Year
024	Joy Song	070	Edelweis
025	GoingHom	071	MoonRivr
026	Dove	072	Beyer 10
027	Auldlang	073	Beyer 20
028	Moonligh	074	Beyer 30
029	HapyBirh	075	Beyer 40
030	PraiseSng	076	Beyer 50
031	Dolly	077	Beyer 60
032	Market	078	Beyer 70
033	Family	079	Beyer 71
034	A cradle	080	Beyer 72
035	At Home	081	Beyer 75
036	Seasons	082	Beyer 76
037	YearsAgo	083	Beyer 77
038	Pigeons	084	Beyer 78
039	InnerVic	085	Beyer 79
040	Violin	086	Beyer 80
041	Swan	087	Beyer 90
042	Musettes	088	Beyer 98
043	GypsyRnd	089	Beyer 99
044	Serenade	090	Beyer 26
045	Polka	091	Beyer 27
046	SoilPull	092	Beyer 28

НОМЕР	НАЗВА	НОМЕР	НАЗВА
093	Beyer 29	102	Beyer 25
094	Beyer 31	103	Beyer 36
095	Beyer 106	104	Beyer 84
096	Beyer 48	105	Beyer 88
097	Beyer 52	106	Beyer 32
098	Beyer 107	107	Beyer 35
099	Beyer 18	108	Beyer 11
100	Beyer 21	109	Beyer 16
101	Beyer 23	110	Beyer 18

Перелік акордів для гри одним пальцем (Single-finger)

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

Перелік акордів для гри декількома пальцями (Multi-finger)

C	Cm	C7	Cm7	Cdim7	CM7	Cm7- ⁹	Cdim
C [♯] /(D [♭])	C [♯] /(D [♭])m	C [♯] /(D [♭])7	C [♯] /(D [♭])m7	C [♯] /(D [♭])dim7	C [♯] /(D [♭])M7	C [♯] /(D [♭])m7- ⁹	C [♯] /(D [♭])dim
D	Dm	D7	Dm7	Ddim7	DM7	Dm7- ⁹	Ddim
(D [♯])/E [♭]	(D [♯])/E [♭] m	(D [♯])/E [♭] 7	(D [♯])/E [♭] m7		(D [♯])/E [♭] M7	(D [♯])/E [♭] m7- ⁹	(D [♯])/E [♭] dim
E	Em	E7	Em7		EM7	Em7- ⁹	Edim
F	Fm	F7	Fm7		FM7	Fm7- ⁹	Fdim
F [♯] /(G [♭])	F [♯] /(G [♭])m	F [♯] /(G [♭])7	F [♯] /(G [♭])m7		F [♯] /(G [♭])M7	F [♯] /(G [♭])m7- ⁹	F [♯] /(G [♭])dim
G	Gm	G7	Gm7		GM7	Gm7- ⁹	Gdim
(G [♯])/A [♭]	(G [♯])/A [♭] m	(G [♯])/A [♭] 7	(G [♯])/A [♭] m7		(G [♯])/A [♭] M7	(G [♯])/A [♭] m7- ⁹	(G [♯])/A [♭] dim
A	Am	A7	Am7		AM7	Am7- ⁹	A [♭] dim
(A [♯])/B [♭]	(A [♯])/B [♭] m	(A [♯])/B [♭] 7	(A [♯])/B [♭] m7		(A [♯])/B [♭] M7	(A [♯])/B [♭] m7- ⁹	(A [♯])/B [♭] dim
B	Bm	B7	Bm7		BM7	Bm7- ⁹	Bdim

Caug	Csus4	C7sus4	Cm add9	CmM7	C7-5	Cadd9
C*/(D ^b)aug	C*/(D ^b)sus4	C*/(D ^b)7sus4	C*/(D ^b)m add9	C*/(D ^b)mM7	C*/(D ^b)7-5	C*/(D ^b)add9
Daug	Dsus4	D7sus4	Dm add9	DmM7	D7-5	Dadd9
(D [*])/E ^b aug	(D [*])/E ^b sus4	(D [*])/E ^b 7sus4	(D [*])/E ^b m add9	(D [*])/E ^b mM7	(D [*])/E ^b 7-5	(D [*])/E ^b add9
Esus4	E7sus4	Em add9	EmM7	E7-5	Eadd9	
Fsus4	F7sus4	Fm add9	FmM7	F7-5	Fadd9	
F*/(G ^b)sus4	F*/(G ^b)7sus4	F*/(G ^b)m add9	F*/(G ^b)mM7	F*/(G ^b)7-5	F*/(G ^b)add9	
Gsus4	G7sus4	Gm add9	GmM7	G7-5	Gadd9	
(G [*])/A ^b sus4	(G [*])/A ^b 7sus4	(G [*])/A ^b m add9	(G [*])/A ^b mM7	(G [*])/A ^b 7-5	(G [*])/A ^b add9	
Asus4	A7sus4	Am add9	AmM7	A7-5	Aadd9	
(A [*])/B ^b sus4	(A [*])/B ^b 7sus4	(A [*])/B ^b m add9	(A [*])/B ^b mM7	(A [*])/B ^b 7-5	(A [*])/B ^b add9	
Bsus4	B7sus4	Bm add9	BmM7	B7-5	Badd9	

Обслуговування продукту

Ретельне та якісне обслуговування цього виробу відіграє дуже важливу роль у продовженні терміну служби виробу та зменшенні кількості несправностей.

Уникайте нагрівання, вологи або прямих сонячних променів

Не слід піддавати музичний інструмент надмірному впливу сонячних променів, а також розміщувати його поблизу кондиціонера або обігрівача.

Не використовуйте його поблизу телевізора або радіо

Цей музичний інструмент може призвести до порушення відео або аудіо сигналу на телевізорі чи радіо. У цьому випадку слід прибрати музичний інструмент якомога далі від телевізора або радіо.

Для чищення не слід використовувати фарбу, розчинник чи подібні хімічні речовини

Ви можете очистити інструмент шматком м'якої тканини зі слабким розчином чи нейтральним миючим засобом. Шматок тканини слід занурити в розчин і віджимати доти, доки він не стане майже сухим.

Слід уникати тряски та ударів

З інструментом слід поводитись обережно. Слід уникати тряски чи ударів, щоб не пошкодити корпус або внутрішні електронні компоненти.

Уникайте використання у місцях, де легко можуть виникнути аномальні високі та низькі температури

Занадто висока або низька температура може призвести до того, що зображення на РК-моніторі стане сірим. Коли ви помістите інструмент в умови нормальної температури, ситуація буде автоматично виправлена.



alfabeto